



SHOTSAVER

S430



Preloaded with
over 4500
courses
with **FREE**
updates



Quick Start Guide

Kurzanleitung

Résumé du mode d'emploi

Verkorte Handleiding

Guía de inicio rápido

 **SNOOPER**



S430

QUICK START GUIDE • UK


Basic Operation

1. Register Shotsaver FREE at www.snooperneo.co.uk
2. Charge unit with charger provided until the LED on the front of the unit changes from red to green.
3. Power the unit on by pressing and holding the button below the LCD until the Shotsaver launch screen is displayed. Next slide the on-screen power button from left to right.
4. Launch Shotsaver software by pressing the golf icon.
5. **Start game.**

Your S430 is already pre-loaded with over 4500 golf courses. Press the Search button to find a course to play and/or to add a course to your Favourites folder. Select Country and County or just press Search. Using the keyboard enter the name of the golf course and then click on it to select it. Press OK to play the course or Route if you have sat nav software installed and would like your S430 to navigate you to the course. Finally select the appropriate Tee colour and/or Add, if you would like to add the selected course to your Favourites folder so that it is easier to access next time you play there.



6. The hole selected will be displayed something like this. To refresh the distances displayed tap on the screen at any time.

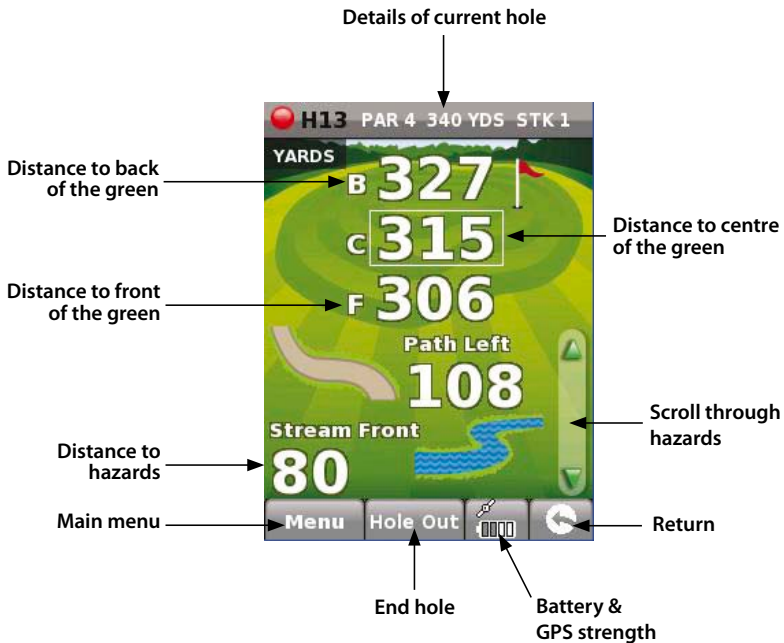

Note: ensure that Shotsaver has GPS connectivity before you start or the distance information displayed will not be accurate.

7. Edit players.

Click here to add players names and handicap. This information must be added prior to starting play if you want Shotsaver to save your score and calculate your Stableford points.

8. View club distances.

Click here to view any club distances previously recorded.

9. History.

View previous scores saved here.

10. Scoring.

To enter your score press **Menu** and then **Scorecard**. Then press here to enter all players scores (Show scorecard graphic and indicate where to press to enter the score and where to press to change the players score displayed. Also indicate net score and Stableford score) Press here to change players score.

Abbey Moor Gol				Yellow	Par 68		
Hole	SI	Yds	Par	1	1 / 1	Nett	Pts
1	11	313	4	4	4	4	2
2	14	248	4	5	5	5	1
3	5	181	3	2	2	2	3
4	2	340	4	2	2	2	4
5	17	132	3	3	3	3	2
6	4	360	4	5	5	5	1
7	7	265	4	6	6	6	0
8	13	150	3	2	2	2	3
9	9	464	5	2	2	2	5
OUT	2453	34	31	31	31	21	
TOTAL	4906	68	31	31	31	21	

Press here to enter all players scores

Press here to view other players scores

Stableford score

Net score




Save

▲ ▼ ↻

11. Record club distance.

Press **Menu** and then **Record club distance**. Select the club you want to record. Stand as near to your ball as possible and press Start. Hit the ball and once you have walked up to it again, stand as close as possible to it and press End. The distance that the ball was hit will automatically be displayed.

Record club distance					
	Club type	Last	Avg	Min	Max
<input type="checkbox"/>	Driver	122	105	89	122
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 1				
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	F/Way Wood 5				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 2				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 3				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 4				

Start   

Battery life & power saving settings.

The battery life of your S430 will vary depending on what settings you use.

Backlight permanently on - up to 6 hours

With the backlight permanently on the battery will last up to approximately 6 hours.

Backlight auto off setting - up to 11 hours

Extend the battery life up to 11 hours by setting the backlight to automatically switch off after a short period of activity (similar to most mobile phones) Go to the **SETTING** section in the Main Menu of the device displayed when you first power the unit on. Click on **POWER SAVE** and choose your preferred **BACKLIGHT OFF TIME** - 1min, 30 sec, 20 sec, 10 sec.

Sleep mode - up to 16 hours

Extend the battery life up to 16 hours using the Sleep Mode. Go to **SETTING**, then **POWER SAVE** and change **POWER DOWN TIME** to 1 or 2 mins. After 1 or 2 mins of inactivity depending on what setting you selected the screen will go blank. Wake up the unit by briefly pressing the button beneath the LCD.

Downloading new courses

Your Shotsaver S430 is preloaded with over 4500 golf courses and has the capacity to store up to 20,000 courses in total. As and when new courses are plotted you can download them on to your unit - **FREE OF CHARGE**. To download new courses put the CD ROM included with your S430 in to the CD drive of your PC and follow the on-screen instructions.

For further information on your Shotsaver GPS range finder please consult the User Manual on the CD ROM provided with this unit.

Accessories and additional software

Protective hard carry case



Protective silicon case



Battery back-up silicon case



Golf Trolley bracket only **£24.99 inc vat**


Mount your Shotsaver on this specially made golf trolley bracket. Fit's most golf trolleys.



Sat Nav software from only **£64.99!**

Shotsaver will navigate you perfectly round a golf course but with the addition of Snooper's satellite navigation and speed camera location software, your Shotsaver can also navigate you in your car as well! Mapping covering the UK & Ireland is available for only **£64.99 inc vat** with the whole of Western Europe available for only **£99.99 inc vat**.

Visit www.snooper.eu for further details.

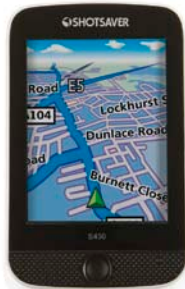

SHOTSAVER

S430

Kurzanleitung • DE

Grundfunktionen


1. Registrieren Sie Shotsaver bitte kostenlos unter www.snooperneo.co.uk
2. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladeadapter auf, bis die LED auf der Vorderseite von rot zu grün wechselt.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste unterhalb des LCD gedrückt halten, bis der Startbildschirm von Shotsaver angezeigt wird. Schieben Sie anschließend die Einschalt-Schaltfläche auf dem Bildschirm von links nach rechts.
4. Starten Sie die Shotsaver Software durch Anklicken des Golf-Symbols.
5. **Start game.**

Über 4500 Golfplätzen sind bereits auf Ihrem S430 vorinstalliert. Drücken Sie die Suchtaste, um einen Golfplatz zum Spielen zu finden und/oder um einen Golfplatz zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Land und Bundesland auswählen oder drücken Sie einfach nur suchen. Mit Hilfe der Tastatur geben Sie den Namen des Suchen ein und wählen diesen durch Anklicken aus. Drücken Sie „OK“ um den Golfplatz zu spielen oder wenn Sie die Navi-Software installiert haben und



möchten, dass Ihr S430 Sie zum Golfplatz navigieren soll. Schließlich wählen Sie die adäquate Tee-Farbe und/oder fügen Sie, falls gewünscht, den ausgewählten Golfplatz in Ihrem Favoriten-Ordner hinzu, sodass es beim nächsten Spielen einfacher ist, darauf zuzugreifen.

6. Das ausgewählte Loch wird Ihnen angezeigt. Aktualisieren Sie die auf dem Bildschirm die angezeigte Entfernung jederzeit durch Antippen.

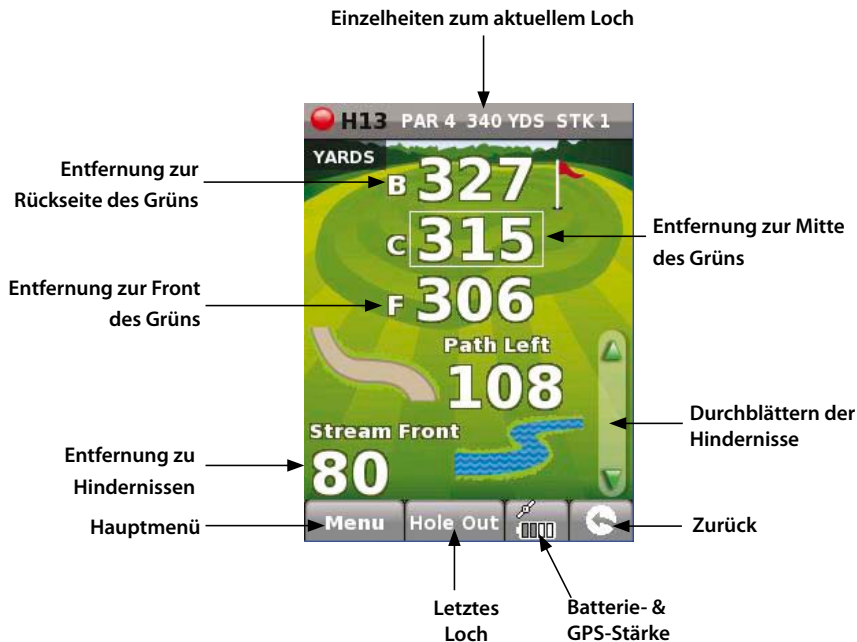

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Shotsaver GPS-Verbindung hat, bevor Sie starten, sonst wird Ihnen die Entfernungsangabe ungenau angezeigt.

7. Spieler eingeben/bearbeiten.

Klicken Sie hier, um Spielernamen und Handicap hinzuzufügen. Diese Informationen müssen vor Spielbeginn hinzugefügt werden, wenn der Shotsaver Ihren Score speichern und die Stablefordpunkte korrekt berechnen soll.

8. Prüfen Sie die Schlagweite.

Klicken Sie hier, um jede zuvor aufgezeichnete Schlagweite zu sehen.

9. Historie.

Schauen Sie sich hier ältere gespeicherte Scores an.

10. Spielergebnis/Scoring.

Um Ihren Score einzugeben, klicken Sie **Menü** und dann **Zählkarte**. Dann klicken Sie hier, um alle Spieler-scores einzugeben (Anzeigen der Zählkarten-Grafik und Anzeigen, welche Sie klicken müssen, um die Anzahl der Schläge einzugeben und wo Sie klicken müssen, um die Spieler-Scores zu ändern. Zeigt auch den Netto-Score und Stableford-Score an). Klicken Sie hier, um den Spieler-Score zu ändern.

Klicken Sie hier, um alle Spieler-Scores einzugeben

Abbey Moor Gol				Yellow	Par 68		
Hole	SI	Yds	Par	I (0)	Nett	Pt	
1	11	313	4	4	4	7	
2	14	248	4	5	5	1	
3	5	181	3	2	2	3	
4	2	340	4	2	2	4	
5	17	132	3	3	3	2	
6	4	360	4	5	5	1	
7	7	265	4	6	6	0	
8	13	150	3	2	2	3	
9	9	464	5	2	2	5	
OUT	2453	34	31	31	21		
TOTAL	4906	68	31	31	21		

Save




Klicken Sie hier, um sich den Score anderer Spieler anzuschauen
Stableford-Score

Netto-Score

11. Erfassen der Schlagweite.

Klicken Sie **Menü** und dann **Schlagdistanz aufzeichnen**. Wählen Sie den Schläger, den Sie erfassen möchten aus. Stehen Sie so nah wie möglich an Ihrem Ball und drücken Sie **Start**. Schlagen Sie den Ball und sobald Sie zum Ball gegangen sind, stellen Sie sich wieder so nah wie möglich an den Ball und klicken Sie **Ende**. Die Entfernung, wie weit der Ball geschlagen worden ist, wird automatisch angezeigt.

Record club distance					
	Club type	Last	Avg	Min	Max
<input type="checkbox"/>	Driver	122	105	89	122
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 1				
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	F/Way Wood 5				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 2				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 3				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 4				

Start   

Akkulaufzeit & Stromsparfunktion.

Die Akkulaufzeit Ihres S430 variiert je nachdem, welche Einstellungen Sie verwenden.

Hintergrundbeleuchtung permanent - bis zu 6 Stunden

Mit permanenter Hintergrundbeleuchtung hält der Akku bis zu ca. 6 Stunden.

Bei der Einstellung „Automatisch ausgeschaltete Hintergrundbeleuchtung“ - bis zu 11 Stunden

Verlängern der Akkulaufzeit bis zu 11 Stunden ist durch Einstellung der Hintergrundbeleuchtung nach einer kurzen Phase der Aktivität durch automatisches Abschalten möglich (wie bei den meisten Handys). Gehen Sie beim ersten **Einschalten** des Geräts auf die angezeigten „**Einstellungen**“ im Hauptmenü des Geräts. Klicken Sie auf **Stromsparen** und wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung aus.

Zeit der Hintergrundbeleuchtung – 1 Min, 30 Sek, 20 Sek, 10 Sek.

Schlafmodus – bis zu 16 Stunden

Verlängern der Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden durch Einstellen des Schlafmodus. Gehen Sie auf **Einstellung**, dann auf **Stromsparen** und ändern Sie die Ausschaltzeit auf 1 oder 2 Minuten. Nach 1 oder 2 Minuten Untätigkeit wird der Bildschirm dunkel. Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie kurz auf die Taste unterhalb des LCD drücken.

Downloaden neuer Golfplätze

Ihr Shotsaver S430 ist mit über 4500 Golfplätzen vorinstalliert und hat die Speicherkapazität von bis zu 20.000 Golfplätzen insgesamt. Sobald neue Golfplätze erfasst wurden, können Sie diese auf Ihr Gerät laden – **kostenlos!** Zum Herunterladen neuer Golfplätze legen Sie die im Lieferumfang Ihres S430 enthaltene CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Für weitere Informationen zur Golfplatzsuche verwenden Sie bitte auch die Anleitung auf der mitgelieferten CD-Rom.

Zubehör und Zusatzsoftware

Schützende Hartschalen-Tragetasche



Schützendes Silikon-Etui



Ersatzbatterie - Silikon Etui



Golf-Trolley-Halter

Befestigen Sie Ihren Shotsaver mit diesem speziell angefertigten Golf-Trolley-Halter. Dieser ist geeignet für die meisten Golf-Trolleys.



Satelliten-Navigations- Software

Shotsaver navigiert Sie perfekt auf einem Golfplatz, jedoch kann Ihr Shotsaver mit Snoopers zusätzlicher Satellitennavigation Sie auch in Ihrem Auto navigieren! Straßenkarten für ganz Westeuropa erhältlich.

Für weitere Details besuchen Sie bitte www.snooper.eu.





Guide de démarrage rapide • FR

Utilisation de base


1. Enregistrez votre Shotsaver GRATUITEMENT à l'adresse **www.snooperneo.co.uk**.
2. Chargez l'appareil à l'aide du chargeur fourni jusqu'à ce que le voyant frontal passe de rouge à vert.
3. Pour mettre l'appareil sous tension, exercez une pression prolongée sur le bouton situé sous l'écran LCD jusqu'à ce que l'écran de démarrage ShotSaver s'affiche. Faites ensuite glisser de la gauche vers la droite le bouton « Marche / Arrêt » de l'écran.
4. Lancez le logiciel Shotsaver en appuyant sur l'icône golf.
5. **Démarrer jeu.**

Plus de 4500 terrains de golf sont déjà préchargés sur votre S430. Appuyez sur le bouton Rechercher pour rechercher un terrain et faire une partie et/ou en ajouter un à votre dossier Favoris. Sélectionnez Pays et Région ou appuyez simplement sur Rechercher. Saisissez le nom du terrain de golf à l'aide du clavier, puis cliquez sur ce nom pour le sélectionner. Appuyez sur OK pour faire une partie ou sur Itinéraire si vous disposez d'un logiciel de navigation par satellite et souhaitez que votre S430 vous guide jusqu'à ce terrain. Pour finir, choisissez la couleur



du Tee appropriée et/ou sélectionnez Ajouter pour ajouter le terrain sélectionné à votre dossier Favoris afin d'y accéder plus facilement par la suite.

6. Le trou sélectionné est affiché comme suit, par exemple. Pour actualiser les distances affichées, appuyez sur l'écran à tout moment.

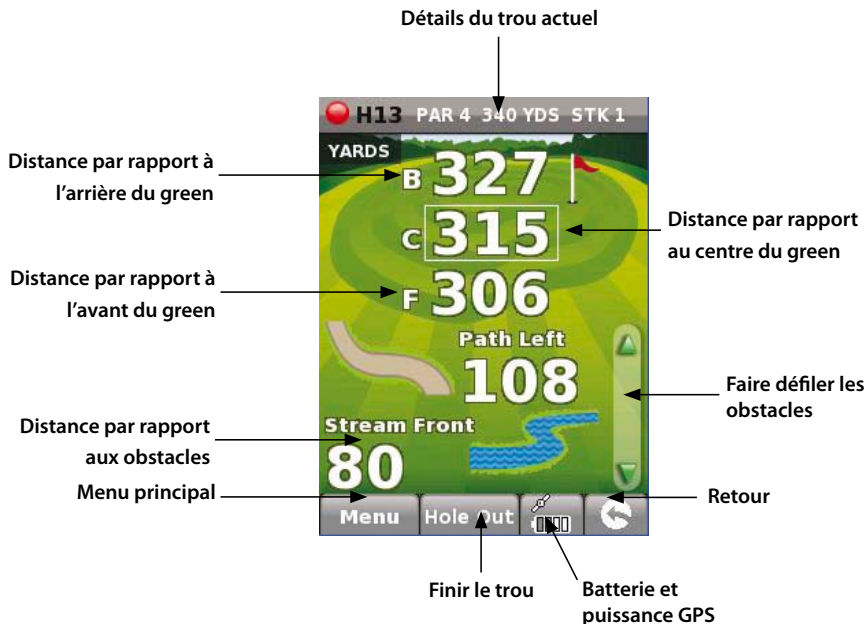

Remarque : assurez-vous que le Shotsaver dispose d'une connexion GPS avant de commencer sans quoi les distances affichées ne seront pas exactes.

7. Modifier joueurs.

Cliquez sur cette option pour ajouter le nom et le handicap des joueurs. Vous devez spécifier ces informations avant de commencer une partie pour que le Shotsaver enregistre votre score et calcule vos points Stableford.

8. Afficher distances du club.

Cliquez sur cette option pour afficher les distances du club enregistrées au préalable, le cas échéant.

9. Historique.

Sélectionnez cette option pour afficher les scores préalablement enregistrés.

10. Score.

Pour entrer votre score, appuyez sur **Menu** puis sur **Carte de score**. Appuyez ensuite ici pour entrer le score de tous les joueurs. (Affiche la carte de score et indique où appuyer pour entrer le score et pour modifier les scores affichés. Indique également le score net et le score Stableford.) Appuyez ici pour modifier le score des joueurs.

Abbey Moor Gol				Yellow	Par 68		
Hole	SI	Yds	Par	I (0)	Nett	Pts	
1	11	313	4	4	4	2	Appuyez ici pour entrer le score de tous les joueurs.
2	14	248	4	5	5	1	Score Stableford
3	5	181	3	2	2	3	Score net
4	2	340	4	2	2	4	
5	17	132	3	3	3	2	
6	4	360	4	5	5	1	
7	7	265	4	6	6	0	
8	13	150	3	2	2	3	
9	9	464	5	2	2	5	
OUT	2453	34	31	31	31	21	
TOTAL	4906	68	31	31	21		




Appuyez ici pour afficher le score des autres joueurs.

Save ▲ ▼ ↻

11. Enregistrer distance du club

Appuyez sur **Menu** , puis sur **Enregistrer distance du club**. Sélectionnez le club à enregistrer. Tenez-vous aussi près que possible de votre balle et appuyez sur Début. Frappez la balle, rendez-vous à l'endroit où elle a atterri, tenez aussi près que possible d'elle et appuyez sur Fin. La distance de frappe de la balle s'affiche automatiquement.

Record club distance					
	Club type	Last	Avg	Min	Max
<input type="checkbox"/>	Driver	122	105	89	122
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 1				
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	F/Way Wood 5				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 2				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 3				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 4				

Start   

Autonomie de la batterie et réglage du mode économie.

L'autonomie de la batterie de votre S430 varie selon le réglage que vous utilisez.

Rétro-éclairage allumé en permanence : 6 heures maximum

Lorsque le rétro-éclairage est allumé en permanence, la batterie a une autonomie d'environ 6 heures au maximum.

Désactivation automatique du rétro-éclairage : 11 heures maximum

Pour prolonger jusqu'à 11 heures maximum l'autonomie de la batterie, réglez le rétro-éclairage de sorte qu'il s'éteigne automatiquement après une courte période d'inactivité (comme sur la plupart des téléphones portables). Accédez à la section **REGLAGE** du menu principal de l'appareil qui s'affiche lorsque vous mettez celui-ci sous tension. Cliquez sur **MODE ECONOMIE** et choisissez le **délai de désactivation rétro-éclairage** qui vous convient : 1 mn, 30 s, 20 s, 10 s.

Mode veille : 16 heures maximum

Prolongez jusqu'à 16 heures maximum l'autonomie de la batterie à l'aide du mode veille. Accédez à **REGLAGE**, puis à **MODE ECONOMIE** et réglez **DELAI MISE HORS TENSION** sur 1 ou 2 mn. L'écran s'éteindra après 1 ou 2 minutes d'inactivité. Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur le bouton situé sous l'écran LCD.

Téléchargement de nouveaux terrains

Plus de 4500 terrains de golf sont préchargés sur le Shotsaver S430, qui est capable de mémoriser en tout jusqu'à 20 000 terrains. Lorsque de nouveaux terrains sont créés, vous pouvez les télécharger **GRATUITEMENT** sur votre appareil. Pour ce faire, insérez le CD-ROM livré avec votre S430 dans le lecteur de CD de votre PC et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour plus d'informations sur votre télémètre GPS Shotsaver, consultez le Guide de l'utilisateur qui figure sur le CD-ROM livré avec cet appareil.

Accessoires et logiciel supplémentaire

Etui de transport rigide



Etui en silicone



Etui en silicone pour batterie de secours



Support pour chariot de golf

Fixez votre Shotsaver sur ce support pour chariot de golf spécialement conçu. Adapté à la plupart des chariots.



Logiciel de navigation par satellite

Le Shotsaver vous guide à la perfection tout au long d'un parcours de golf mais, lorsqu'il est en outre équipé du logiciel de navigation par satellite de Snoopier, il vous aide également à naviguer en voiture ! Une cartographie de niveau rue est disponible pour toute l'Europe de l'Ouest.

Pour plus d'informations, consultez www.snooper.eu.



SHOTSAVER

S430

Verkorte handleiding • NL

Basisbediening

1. Registreer Shotsaver FREE op www.snooperneo.co.uk/europe
2. Laad het apparaat op met de meegeleverde oplader totdat de rode led aan de voorzijde groen wordt.
3. Zet het apparaat aan door de knop onder het lcd-scherm ingedrukt te houden totdat het Shotsaver-beginscherm wordt weergegeven. Schuif vervolgens de aan/uitknop op het scherm van links naar rechts.
4. Start de Shotsaver-software op door op het golfpictogram te drukken.
5. **Start ronde.**


Uw S430 bevat reeds meer dan 4500 golfbanen. Druk op de knop Zoeken om een te spelen baan te zoeken en/of een baan aan uw favorieten toe te voegen. Selecteer Land en Provincie of druk gewoon op Zoeken. Voer met behulp van het toetsenbord de naam van de golfbaan in en klik erop om de baan te selecteren. Druk op OK om de baan te spelen of op Route als u navigatiesoftware hebt geïnstalleerd en u de weg naar de baan wilt weten. Selecteer ten slotte de juiste tee-kleur en/of Toevoegen als u de geselecteerde baan wilt toevoegen aan uw



favorieten, zodat u deze de volgende keer snel kunt oproepen.

- De geselecteerde hole ziet er ongeveer als volgt uit. U kunt te allen tijde het scherm aanraken om de afstanden te actualiseren.

Details van de huidige hole

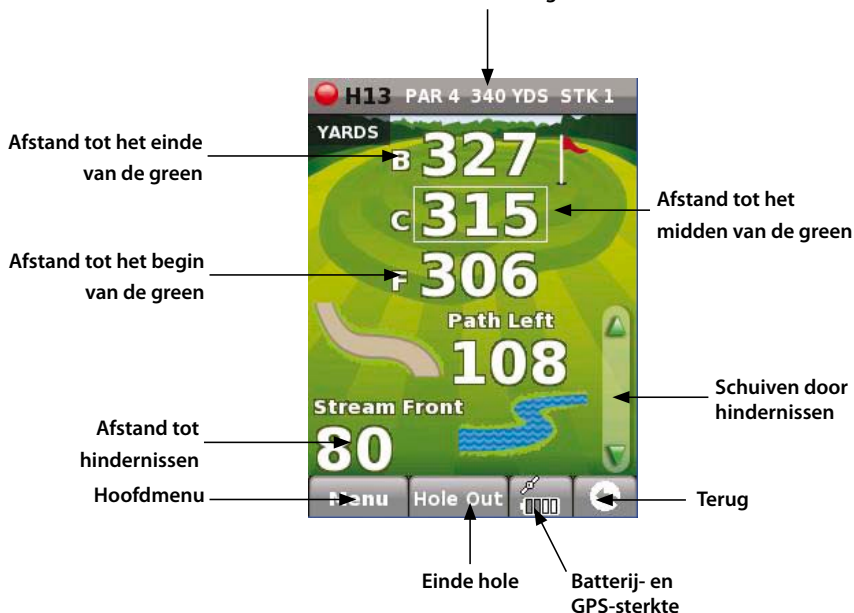

Opmerking: zorg dat Shotsaver GPS-verbinding heeft voordat u begint, zodat de weergegeven afstanden juist zijn.

7. Spelers invoeren

Klik hier om namen en handicaps van de spelers toe te voegen. Deze informatie moet worden toegevoegd voordat u de ronde begint, zodat Shotsaver uw score kan opslaan en uw Stableford-punten kan berekenen.

8. Clubafstanden weergeven

Klik hier om eerder vastgelegde clubafstanden weer te geven.

9. Historie

Hier ziet u eerder opgeslagen scores.

10. Scores bijhouden

U voert uw score in door op **Menu** te drukken en vervolgens op **Scorekaart**. Druk vervolgens hier om alle spelscores in te voeren (toon scorekaartafbeelding en geef aan waar moet worden gedrukt om de score in te voeren en waar om de weergegeven spelscore te wijzigen. Geef ook de nettoscore en het aantal Stableford-punten aan). Druk hier om de spelscore te wijzigen.

Druk hier om de scores van alle spelers in te voeren

Abbey Moor Gol				Yellow	Par 68									
Hole	SI	Yds	Par	1	2	3	4	5	6	7	8	9	OUT	TOTAL
				1 / 1										
1	11	313	4	4	4	4	2							
2	14	248	4	5	5	1								
3	5	181	3	2	2	3								
4	2	340	4	2	2	4								
5	17	132	3	3	3	2								
6	4	360	4	5	5	1								
7	7	265	4	6	6	0								
8	13	150	3	2	2	3								
9	9	464	5	2	2	5								
OUT	2453	34	31	31	21									
TOTAL	4906	68	31	31	21									

Save

Druk hier om de scores van andere spelers te zien




Stableford-punten

Nettoscore

11. Clubafstand noteren

Druk op **Menu** en vervolgens op **Noteer clubafstand**. Selecteer de vast te leggen club. Ga zo dicht mogelijk bij de bal staan en druk op **Start**. Sla de bal. Loop naar de bal toe, ga er weer zo dicht mogelijk bij staan en druk op **Eind**. De afstand van de geslagen bal wordt automatisch vastgelegd.

Record club distance					
	Club type	Last	Avg	Min	Max
<input type="checkbox"/>	Driver	122	105	89	122
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 1				
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	F/Way Wood 5				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 2				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 3				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 4				

Start   

Batterijlevensduur & energiebesparing

De levensduur van de batterij van uw S430 is afhankelijk van de instellingen die u gebruikt.

Verlichting permanent aan - maximaal 6 uur

Als de verlichting altijd aan staat, gaat de batterij ongeveer 6 uur mee.

Verlichting automatisch uit - maximaal 11 uur

U verlengt de levensduur van de batterij met maximaal 11 uur als u de verlichting zodanig instelt dat deze na korte tijd wordt uitgeschakeld (net als op de meeste mobiele telefoons). Ga naar het hoofdstuk **INSTELLING** in het hoofdmenu dat wordt weergegeven wanneer u het apparaat aan zet. Klik op **ENERGIEBESPARING** en kies de gewenste verlichting-timeout - 1 min., 30 sec., 20 sec. of 10 sec.

Slaapstand - maximaal 16 uur

Met behulp van de slaapstand gaat de batterij 16 uur langer mee. Ga naar **INSTELLING**, dan naar **ENERGIEBESPARING** en verander de **UITSCHAKEL-TIMEOUT** in 1 of 2 min. Na 1 of 2 minuten inactiviteit gaat het scherm uit. U haalt het apparaat uit de slaapstand door kort op de knop onder het lcd-scherm te drukken.

Nieuwe banen downloaden

Uw Shotsaver S430 bevat bij aanschaf al meer dan 4500 golfbanen en heeft capaciteit voor in totaal 20.000 banen. Zodra er nieuwe banen zijn uitgezet, kunt u deze **GRATIS** naar uw apparaat downloaden. U downloadt nieuwe banen door de cd-rom die bij uw S430 is geleverd in het cd-station van uw pc te plaatsen en de instructies op het scherm te volgen.

Raadpleeg voor meer informatie over uw Shotsaver GPS-afstandmeter de gebruikershandleiding op de cd-rom die bij het apparaat is geleverd.

Accessoires en extra software

Beschermende, harde hoes



Beschermende siliconenhoes



Siliconenhoes voor reservebatterij



Golfkarbeugel

Bevestig uw Shotsaver aan deze speciaal gemaakte golfkarbeugel. Past op de meeste golfkarren.



Satellietnavigatiesoftware

Met Shotsaver navigeert u probleemloos op de golfbaan, maar met de satellietnavigatie van Snooper op uw Shotsaver, navigeert u ook in de auto! Kaarten van heel West-Europa op straatniveau beschikbaar.

Kijk op www.snooper.eu voor meer informatie.





Guía de inicio rápido • ES

Funcionamiento básico

1. Registre Shotsaver GRATIS en www.snooperneo.co.uk/europe
2. Cargue la unidad con el cargador proporcionado hasta que el LED situado en la parte delantera de la unidad cambie de rojo a verde.
3. Encienda la unidad manteniendo pulsado el botón situado debajo de la pantalla LCD hasta que aparezca la pantalla de inicio de Shotsaver. Seguidamente, deslice el botón de alimentación que se muestra en pantalla de izquierda a derecha.
4. Inicie el software de Shotsaver pulsando el icono de golf.
5. **Iniciar juego**

El S430 lleva preinstalados más de 4500 campos de golf. Pulse el botón Buscar para encontrar un campo o añadir un campo a su carpeta de Favoritos. Seleccione el País y la Provincia o simplemente pulse Buscar. Utilice el teclado para introducir el nombre del campo de golf y luego haga clic en él para seleccionarlo. Pulse Aceptar para jugar en el campo en cuestión o Ruta si tiene un software de navegación por satélite y desea que el dispositivo S430 le lleve hasta el campo. Finalmente, seleccione el color de Tee adecuado y/o Añadir si desea



añadir el campo seleccionado a su carpeta de Favoritos para que le resulte más fácil el acceso la próxima vez que juegue en ese campo.

6. El hoyo seleccionado se mostrará de una forma parecida a ésta. Para actualizar las distancias mostradas, toque la pantalla en cualquier momento.



Nota: asegúrese de que Shotsaver dispone de conectividad GPS antes de comenzar o, de lo contrario, la información de distancias no será correcta.

7. Editar jugadores.

Haga clic aquí para añadir nombres y handicaps de jugadores. Esta información debe añadirse antes de comenzar a jugar si desea que Shotsaver guarde su puntuación y calcule los puntos Stableford.

8. Grabar distancia de palo.

Haga clic aquí para ver la distancia obtenida con un palo grabada anteriormente.

9. Historial.

Aquí puede ver las puntuaciones guardadas anteriormente.

10. Puntuación.

Para introducir su puntuación, pulse **Menú** y luego **Tarjeta**. Luego pulse aquí para introducir las puntuaciones de todos los jugadores (muestre el gráfico de tarjeta e indique dónde debe pulsarse para introducir la puntuación y para cambiar el jugador cuya puntuación se está mostrando. Indique también la puntuación neta y la puntuación Stableford.) Pulse aquí para cambiar la puntuación de los jugadores.

Pulse aquí para introducir las puntuaciones de todos los jugadores

Abbey Moor Gol				Yellow	Par 68		
Hole	SI	Yds	Par	1 / 1	Nett	Pt	
1	11	313	4	(0)	4	2	
2	14	248	4	5	5	1	
3	5	181	3	2	2	3	
4	2	340	4	2	2	4	
5	17	132	3	3	3	2	
6	4	360	4	5	5	1	
7	7	265	4	6	6	0	
8	13	150	3	2	2	3	
9	9	464	5	2	2	5	
OUT	2453	34	31	31	21		
TOTAL	4906	68	31	31	21		

Save ▲ ▼ ↺

Pulse aquí para ver las puntuaciones de otros jugadores




Puntuación Stableford

Puntuación neta

11. Grabar distancia de palo.

Pulse **Menú** y luego **Grabar distancia de palo**. Seleccione el palo que desea grabar. Sitúese lo más cerca posible de la pelota y pulse Iniciar. Golpee la pelota y, una vez que haya caminado hasta ella de nuevo, sitúese lo más cerca posible de ella y pulse Fin. Se mostrará automáticamente la distancia a la que se ha golpeado la pelota.

Record club distance					
	Club type	Last	Avg	Min	Max
<input type="checkbox"/>	Driver	122	105	89	122
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 1				
<input type="checkbox"/>	F/Way Wood 3				
<input checked="" type="checkbox"/>	F/Way Wood 5				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 2				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 3				
<input type="checkbox"/>	Hybrid 4				

Start   

Autonomía de la batería y configuración de ahorro de energía.

La autonomía de la batería del S430 varía en función de la configuración utilizada.

Iluminación de fondo encendida permanentemente: hasta 6 horas

Cuando la iluminación de fondo está permanentemente encendida, la batería dura aproximadamente 6 horas.

Apagado automático de la iluminación de fondo: hasta 11 horas

Amplíe la autonomía de la batería a 11 horas configurando la iluminación de fondo de manera que se apague automáticamente tras un breve período de tiempo de inactividad (similar a la mayoría de los teléfonos móviles). Vaya a la sección **CONFIG.** del menú principal del dispositivo que se muestra cuando se enciende inicialmente la unidad. Haga clic en **CONFIG. AHORRO ENERGÍA** y elija el valor que desee para **TIEMPO DESACT. ILUM. FONDO**: 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos.

Modo de desactivación: hasta 15 horas

Aumente la autonomía de la batería a 15 horas utilizando el modo de desactivación. Vaya a **CONFIG.**, luego a **CONFIG. AHORRO ENERGÍA** y cambie el valor de **TIEMPO PARA APAGADO** a 1 o 2 minutos. Tras 1 o 2 minutos de inactividad, la pantalla se apagará. Reactive la unidad pulsando brevemente el botón situado debajo de la pantalla LCD.

Descarga de nuevos campos

Shotsaver S430 lleva preinstalados más de 4500 campos de golf y tiene capacidad para almacenar hasta 20000 campos en total. En el momento en que se tracen nuevos campos, podrá descargarlos a la unidad GRATIS. Para descargar nuevos campos, coloque el CD-ROM incluido con el S430 en la unidad de CD del PC y siga las instrucciones de la pantalla.

Para obtener más información sobre el dispositivo GPS para golf Shotsaver, consulte el Manual del usuario incluido en el CD-ROM suministrado con la unidad.

Accesorios y software adicional

Estuche de transporte protector duro



Funda protectora de silicona



Funda de silicona de respaldo de batería



Soporte para carrito de golf


Coloque el dispositivo Shotsaver en este soporte especialmente diseñado para carritos de golf. Puede instalarse en la mayoría de carritos de golf.



Software de navegación por satélite

Shotsaver le permite navegar perfectamente por un campo de golf, pero si incorpora navegación por satélite de Snooper, ¡Shotsaver también le servirá de navegador para el coche! Hay disponibles mapas a nivel de calles que abarcan toda Europa Occidental.

Visite www.snooper.co.uk/europe para obtener más información.

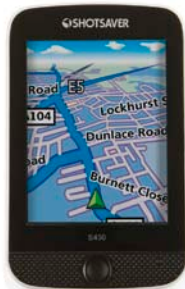



Performance Products Ltd

Cleaver House, Sarus Court, Manor Park, Runcorn WA 1UL UK

www.snooper.eu